MITSUBISHI

9707R870HK9901

三菱 浴室用 ロスナイ〈壁埋込タイプ〉

形名
VL-500B4

VL-500B4-BL
優良住宅部品「BL」認定
〈換気ユニット・居室用ファン・(熱交換機能付)〉
〔給排気型・III型〕

取付工事説明書
販売店・工事店さま用

取付工事を始める前に必ずこの取付工事説明書をお読みになり、正しく安全に取付けてください。
取付工事は販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。

別冊の「取扱説明書」はお客さま用です。必ずお渡しください。

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を⚠警告・⚠注意の表示で区分して説明しています。

⚠警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	⚠注意	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は、次のとおりになっています。

⃠	禁　止		分解禁止	❗	指示に従い必ず行う	⏚	アース線接続

⚠警告

- ●交流100V以外では使用しないでください。
  (火災や感電の原因になります)
- ●浴室内に壁スイッチを設けないでください。
  (感電の恐れがあります)
- ●どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は修理技術者以外の人は行わないでください。
  (火災・感電・けがの原因となります)
- ●外気の取り入れは、燃焼ガス等の排気を吸い込まない、積雪で埋もれたりしない位置を選んでください。
  (新鮮な空気が取り入れられず、室内が酸欠状態になる恐れがあります)
- ●本体の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行ってください。
  (落下によりけがをすることがあります)
- ●配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行ってください。
  (接続不良や誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります)
- ●アースを確実に取付けてください。
  (故障や漏電のときに感電することがあります)

安全のために必ず守ること つづき

⚠注意

- ●壁取付専用です。天井には取付けないでください。
  (落下によりけがをすることがあります)
- ●高温や直接炎があたったり、油煙の多い場所には取付けないでください。
  (火災の恐れがあります)
- ●雨水のかかる場所へ取付ける場合は、専用のシステム部材のウェザーカバーを取付けてください。
  (雨水の浸入による感電・火災や家財等を濡らす原因になります)
- ●取付け後長期間ご使用にならない場合は、必ず分電盤ブレーカーを切ってください。
  (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります)
- ●取付けの際は必ず手袋を着用して行ってください。
  (けがをすることがあります)

お　願　い

- ●浴室内の水蒸気がグリルおよびロスナイエレメントに結露して水滴が落ちる場合がありますので、滴下しても気にならない場所に取付けてください。

外形寸法図

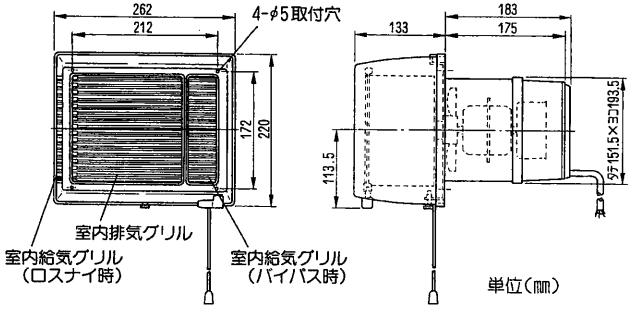

※木枠内のり寸法　タテ155×ヨコ200×奥行175
※適用壁厚　50〜165mm

付属部品
木ネジ……4本

取付方法

壁穴工事

1

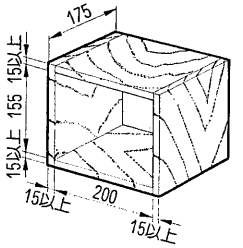

単位(mm)

左記の寸法通り木枠を用意します。
- ●木枠はシステム部材の木枠(W-121)を使用すると取付けが便利です。
- ●木枠を作る場合は板厚15mm以上の板材を使用してください。

取付方法 つづき

2

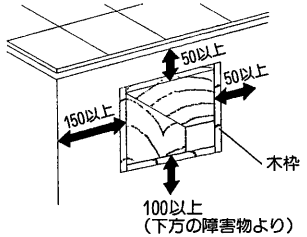

1．木枠の外形寸法に合わせて、壁に穴をあけます。
- 木枠の内側から天井まで50mm以上、前方500mm以上、右側の壁面まで50mm以上、また左側の壁面までは150mm以上離してください。

2．壁穴に木枠を確実に固定します。

3

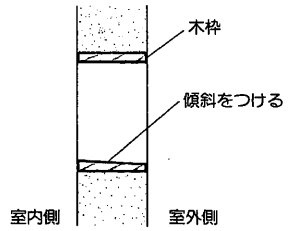

木枠を固定します。
- 木枠の室外側下部を図のように傾斜させて、雨水の浸入を防止します。

本体の取付け

1

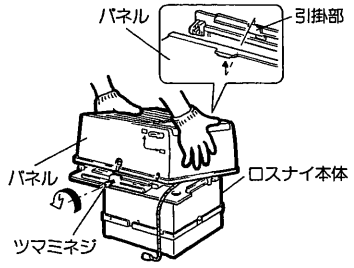

パネルを取りはずします。
パネル下部のツマミネジをゆるめて、上部の引掛部からパネルをはずします。

2

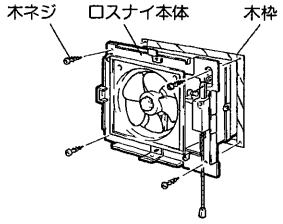

ロスナイ本体を取付けます。
パネルをはずした状態でロスナイ本体を木枠にはめ込み、付属の木ネジ(４本)で確実に固定します。

電気工事

■電源の接続・配線工事などは、必ず専門の電気工事店へご依頼ください。
■接地工事(アース)が必要です。電気設備技術基準により接地工事を実施してください。

取付方法 つづき

電気工事 つづき

⚠警告	⊘	●交流100V以外では使用しないでください。 (火災や感電の原因になります)
	❗	●配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行ってください。 (接続不良や誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります) ●指定の電線を使用して、抜けないよう確実に接続してください。 (接続に不備があると火災の恐れがあります)
	⏚	●アースを確実に取付けてください。 (故障や漏電のときに感電することがあります)

本体から出ている電源コードに市販のプラグを取付けて、コンセントに差し込みます。
(壁スイッチと接続して、屋内配線も可能です)

パネルの取付け

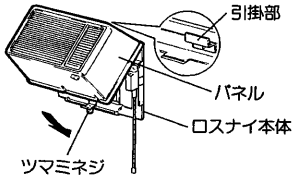

パネルを取付けます。
パネル上部をロスナイ本体の引掛部に引掛けてパネル下部のツマミネジで固定します。

室外側工事

システム部材の専用ウェザーカバー(P-500CV)を取付けてください。
取付方法はウェザーカバーに付属の取付説明書を参照してください。

試運転

取付工事が終わりましたら試運転を行ってください。

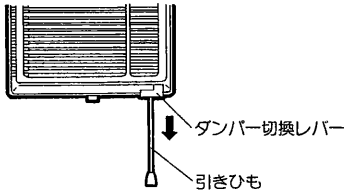

引きひもを引き正常に運転するかを確認してください。(詳しくは取扱説明書を参照してください)
(1)引きひもを停止状態から１回引きます。運転を開始します。
排気と給気を確認します。
- ダンパー切換レバーをロスナイ(冬期)に合わせるとロスナイ本体の左側から給気します。
- ダンパー切換レバーをロスナイ(夏期)に合わせるとロスナイ本体の正面右側から給気します。

(2)引きひもをもう１度引きます。停止します。

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話0573-66-2111